


KEY'S FUNCTION QUICK REFERENCE

URC22B-14

- ★ CODE NUMBER LIST
- ★ LISTE DE NUMEROS DE CODES
- ★ LIJST CODENUMMERS
- ★ KODENUMMER LISTE

**PRE-PROGRAMMED
UNIVERSAL
REMOTE CONTROL**

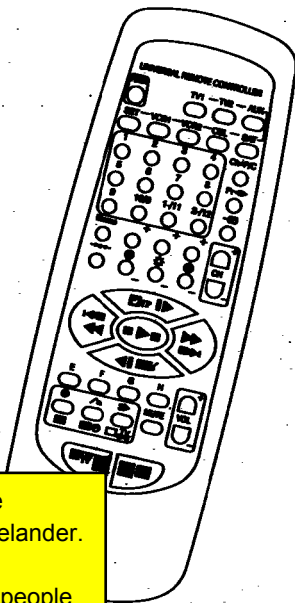

This manual was scanned in out of the goodness of Karl's heart. Karl is an Icelander.

Please do the same if you see a lot of people looking for something, and we'll all be happy!

PAGEINDEX

English	1-4
German	5-9
Russian	10-13
Czech	14-17
Polish	18-21
Liste der einzelnen geratecodes	22-32
Schneliubersicht uber die Tastaturbelgungen	33-34

PREPROGRAMMED UNIVERSAL REMOTE CONTROL

1. HOW TO SET UP THE UNIT. (PROCEDURE 1)



LOCATE THE CORRECT CODE OF THE DEVICE'S BRAND / MODEL FROM ATTACHED CODE LIST.

KEY IN THE CODE TO FUNCTION THE UNIT AS FOLLOW:-

STEP 1) HOLD **SET** THEN PRESS ANY KEY OF THE

TV1,TV2,VCR1,VCR2,BAT,CABLE,
CD,VIDEO,PAUSE

SIMULTANEOUSLY UNTIL THE LED IS ON, THEN RELEASE BOTH THE KEYS.



AFTER COMPLETION OF THE SETTING, IF ACCURATE, ALL THE DEVICES AND FUNCTIONS CAN BE CONTROLLED. OTHERWISE, THE CODE MAY NOT BE CORRECT FOR YOUR DEVICE, PLEASE REPEAT THE SAME PROCESS FROM STEPS 1) TO 3) BY ENTERING OTHER CODES UNTIL GETTING THE CORRECT ONE FOR YOUR DEVICE.

NOTE: A) DO NOT EXCEED 10 SECONDS BETWEEN EACH STEP.

B) THERE MIGHT BE OTHER CODES THAN THE CORRECT CODE, WHICH CAN ALSO CONTROL SOME, BUT NOT ALL FUNCTIONS. SUGGEST ALWAYS TO LOCATE THE VERY EXACT CODE.

STEP 4) PRESS ANY DEVICE KEY TO QUIT THE SETTING.

2. HOW TO WORK WITH "QUICK SEARCH". (PROCEDURE 2)

IN CASE THE CODE COULD NOT BE LOCATED FROM THE CODE LIST, PLEASE TRY THE QUICK SEARCH:

STEP 1) TURN ON **POWER SWITCH** OF THE CONTROLLED DEVICE.

STEP 2) HOLD **SET** AND PRESS THE DEVICE KEY OF THE

TV1,TV2,VCR1,VCR2,SAT,CABLE,
CD/DVD/HIF/AUX

WHICH YOU WANT TO CONTROL SIMULTANEOUSLY UNTIL THE LED IS ON, THEN RELEASE BOTH THE KEYS.

STEP 3) PRESS **SET** AGAIN AND RELEASE, THE "QUICK SEARCH" MODE IS ON WITH THE LED BLINKING.

STEP 4) CONTINUE PRESSING **POWER** (200 TIMES MAX.) TO TURN OFF THE DEVICE TO CHECK IF THE ON/OFF SWITCH OF CONTROLLED DEVICE HAS ACTION.

STEP 5) AFTER COMPLETION OF THE QUICK SEARCH, IF ACCURATE, ALL THE DEVICES AND FUNCTIONS CAN BE CONTROLLED (CHECK FUNCTION KEYS EXCEPT SET, PLAY FOR VCR & CD/DVD/HIF/AUX AND DEVICE KEYS). OTHERWISE, THE CODE MAY NOT BE THE VERY CORRECT ONE FOR YOUR DEVICE. PLEASE REPEAT STEP 4) IF STILL AT SEARCH MODE UNTIL GETTING THE CORRECT CODE.

IF SOME DEVICES ARE NOT VERY SENSITIVE TO THE POWER SIGNAL. YOU CAN USE TOGGLE SWITCH BY PRESSING "SET" KEY TO CHANGE THE SEARCHING DIRECTION AND QUICKLY FIND OUT THE CORRECT CODE. THE SEARCHING DIRECTION IS SET AS FORWARD DIRECTION PRIOR YOU CAN CHANGE IT BY PRESSING THE "SET" KEY.

NOTE: 1. DO NOT EXCEED 30 SECONDS BETWEEN NEXT PRESSING OF THE KEY.

NOTE: 2. WHEN QUICK SEARCH MODE IS ON, THE EXACT DEVICE CAN BE SEARCHED BY PRESSING THE CONTRAST DEVICE KEYS. FOR EXAMPLES:- (PLEASE SEE THE TABLE 1)

TABLE 1: DEVICE CODES ON SETUP MODE OR QUICK SEARCH MODE ARE SHOWN BELOW:

DEVICE NAME	FOR DEVICE (@ Search Mode)	TOTAL CODES	DEVICE CODE	CODES RANGE ON SETUP MODE	CODES RANGE ON QUICK SEARCH MODE
TV1	TV/CTV/TXT	201	000-200;700-721	000-024;700-721 700-751;800-840	000-200;700-721
TV2	TV/CTV/TXT	201	000-200;700-721	000-024;700-721 700-751;800-840	000-200;700-721
VCR1	VCR	104	200-370;750-751	000-024;700-721 700-751;800-840	200-370;750-751
VCR2	VCR	104	200-370;750-751	000-024;700-721 700-751;800-840	200-370;750-751
SAT	SATELLITE/CABLE	104	371-023;800-840	000-024;700-721 700-751;800-840	371-023;800-840
CABLE	SATELLITE/CABLE	104	371-023;800-840	000-024;700-721 700-751;800-840	371-023;800-840
HIF/CD/DVD/AUX	CD/DVD/ VCD/MP3/MP4	151	524-074	000-024;700-721 700-751;800-840	524-074

3. HOW TO SWITCH OVER TO DIFFERENT DEVICE. (PROCEDURE 3)

STEP 1) PRESS ANY KEY OF THE

TV1,TV2,VCR1,VCR2,SAT,CABLE,
CD/DVD/HIF/AUX

TO QUIT THE FIRST DEVICE MODE.

STEP 2) GO TO PROCEDURES "1" OR "2" FOR THE SETTING OF OTHER DEVICES, IN SEQUENCE OF TV1, TV2, VCR1, VCR2, SAT, CABLE, CD/DVD/HIF/AUX. THEN THE DEVICES CAN BE SHIFTED BY PRESSING THE SET KEYS.

4. HOW TO GET THE CODE DISPLAY (3 DIGITS). (PROCEDURE 4)

STEP 1) HOLD **SET** THEN PRESS **1** SIMULTANEOUSLY, AND RELEASE. THE COUNT OF

BLINKING REPRESENTS THE NUMERAL OF THE 1ST DIGIT.

STEP 2) HOLD **SET** THEN PRESS **2** SIMULTANEOUSLY, AND RELEASE, THE COUNT OF BLINKING REPRESENTS THE NUMERAL OF THE 2ND DIGIT.

STEP 3) HOLD **SET** THEN PRESS **3** SIMULTANEOUSLY, AND RELEASE, THE COUNT OF BLINKING REPRESENTS THE NUMERAL OF THE 3RD DIGIT.

• • PLEASE WRITE DOWN THE CODE (3 DIGITS) FOR FUTURE REFERENCE.

INITIAL STATUS OF THE DEVICE CODES

	INITIAL CODE	BRAND
TV1	027	Philips RCS(TV)
TV2	075	Telefunken(TV)
VCR1	278	Philips RCS(VCR)
VCR2	284	Grundig(VCR)
SAT	424	Philips RCS(SAT)
CABLE	521	GMM-908(CABLE)
CD/DVD/HIFI/AUX	552	Philips RCS(DVD)

• • Initial Device: TV1



5. POWER SOURCE: 2 x "AA" SIZE

6. THE STATUS OF POR (POWER ON RESET):

WARM UP: LED FLASHES 2 TIMES (THE DEVICE CODE IS THE PRIOR SETTING CODE).

COOL UP: LED FLASHES 3 TIMES (THE DEVICE CODE IS AT INITIAL STATUS).

7. IMPORTANT HINT: FOR DIFFERENT CODES, ONE TYPE OF FUNCTION KEY CAN CONTROL VARIOUS FUNCTIONS. FOR EXAMPLES:-

THE CORRECT CODES FOR ONE MODEL OF TOSHIBA TV ARE # 130, # 130 AND THE KEY FOR CON ++, BRT ++ IS "----". THE ONLY KEYS  ++ CAN CONTROL UP/DOWN THE FUNCTIONS - COLOR, CONTRAST, ... IF USING # 137 OR # 130, THE TV CAN BE TURNED ON. THE KEYS CH ++, VOL ++ ... CAN OPERATE. HOWEVER, THE KEY FOR CON ++, COL ++ ON CODE # 130 IS "----" AND ONLY KEYS  ++ CAN CONTROL UP/DOWN ALL FUNCTIONS - COLOR, CONTRAST, BRIGHTNESS ...; THE KEY FOR CON ++, COL ++ ON CODE # 137 IS "g+". NO KEY CAN CONTROL UP/DOWN FOR THE FUNCTIONS - COLOR, CONTRAST, BRIGHTNESS...

Vorprogrammierte Universalfernbedienung

1. Programmierung der Fernbedienung (Option 1)

Bestimmen Sie anhand der beiliegenden Codeliste den entsprechenden Code für das Gerät, welches Sie mit dieser Fernbedienung zu handhaben wünschen.

- 1) Schritt: Halten Sie nun die "SET" - Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig eine der Tasten "TV1", "TV2", "VCR1", "VCR2", "SAT", "CABLE" oder "CD / DVD / HIFI / AUX" (abhängig vom Gerät, auf welches die Fernbedienung abgestimmt werden soll) solange, bis die Lampe aufleuchtet.
- 2) Schritt: Geben Sie nun den Code (3 Ziffern) ein.
- 3) Schritt: Drücken Sie die "Power" - Taste.

Ist die Codierung richtig, können alle Funktionen des Gerätes mit dieser Fernbedienung kontrolliert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, überprüfen Sie den Code und programmieren Sie den Code gegebenenfalls neu, indem Sie die Schritte 1-3 mit der Eingabe anderer Codes solange wiederholen, bis keine Bedienungsfehler mehr auftreten.

HINWEIS:

- A) Tätigen Sie zwei aufeinanderfolgende Programmierschritte innerhalb von 10 Sekunden.
- B) Es kann vorkommen, dass andere Codes auch die Kontrolle einiger Funktionen des Gerätes ermöglichen. Nehmen Sie sich die Zeit, den richtigen Code zu finden.
- 4) Schritt: Drücken Sie irgendeinen der Geräte-Tasten, um den Vorgang abzubrechen.

2. Programmierung mit dem automatischem Suchlauf (Option 2)

Sollten Sie trotz intensivster Bemühungen nicht den richtigen Code herausfinden, nutzen Sie bitte den automatischen Suchlauf:

- 1) Schritt: Schalten Sie das zu bedienende Gerät ein.

- 2) Schritt: Halten Sie nun die "SET"-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig eine der Tasten "TV1", "TV2", "VCR1", "VCR2", "SAT", "CABLE" oder "CD/DVD/HIFI/AUX" (abhängig vom Gerät, auf welches die Fernbedienung abgestimmt werden soll) solange, bis die Lampe aufleuchtet.
- 3) Schritt: Drücken Sie nun nochmals kurz die "SET"-Taste. Der automatische Suchlauf ist nun eingeschaltet, und die Lampe blinkt.
- 4) Schritt: Drücken Sie die "Power"-Taste (maximal 268 mal), um zu überprüfen, ob das Gerät auf die Fernbedienung anspricht, und sich abschalten lässt.
- 5) Schritt: Ist die Suche erfolgreich beendet worden, sollten sich alle Funktionen des Gerätes über die Fernbedienung abrufen lassen (Überprüfen Sie alle Funktionstasten. Vermeiden Sie es jedoch, die "SET"-Taste oder eine der Geräteumschalttasten "TV1", "TV2", "VCR1", "VCR2", "SAT", "CABLE" oder "CD/DVD/HIFI/AUX" zu betätigen.) Ist dies nicht der Fall wiederholen Sie bitte Schritt 4- wenn die Lampe noch blinkt-bis der richtige Code gefunden wurde. Falls ein Gerät nicht empfindlich auf das Power-Signal reagieren, können Sie den Kippschalter benutzen, indem Sie die "SET"-Taste drücken, um die Suchrichtung zu ändern und dann schnell den richtigen Code herauszufinden. Die Suchrichtung wurde zur vorderen Richtung gemacht. Dies können Sie durch Drücken der Set-Taste ändern.

HINWEIS:

- A) Achten Sie darauf, dass nicht mehr als 30 Sekunden zwischen den Betätigungen der Tasten verstreichen.
- B) Während des schnellen automatischen Suchdurchlaufs kann das exakte Gerät durch Drücken der Kontrast-Tasten ermittelt werden. Beispiele finden Sie in der folgenden Tabelle Nr.1.

Tabelle Nr.1: Geräte-Codes, die aus der Code-Liste im Anhang entnommen werden können und die, die durch den schnellen Suchdurchlauf ermittelt werden können stehen in der folgenden.

Tabelle

Gerätename	Geräteart (@Suchmodus)	totale Codeanzahl	Gerätecode	Codes im Bereich der beil. Code liste	Codes aus Bereich des autom. Suchlaufs
TV1	TV/CTV/TXT	291	000-268;700-721	000-624;700-721 750-751;800-840	000-268;700-721
TV2	TV/CTV/TXT	291	000-268;700-721	000-624;700-721 750-751;800-840	000-268;700-721
VCR1	VCR	104	288-370;750-751	000-624;700-721 750-751;800-840	288-370;750-751
VCR2	VCR	104	288-370;750-751	000-624;700-721 750-751;800-840	288-370;750-751
SAT	SATELLITE/CABLE	194	371-623;800-840	000-624;700-721 750-751;800-840	371-623;800-840
CABLE	SATELLITE/CABLE	194	371-623;800-840	000-624;700-721 750-751;800-840	371-623;800-840
HIFUCD/DVD/AUX	CD/DVD/ VCD/AMP/HIFI	151	524-874	000-624;700-721 750-751;800-840	524-874

3. Wechseln zwischen Programmierung der verschiedenen Geräte (Option 3)

- 1) Schritt: Drücken Sie eine der Tasten "TV1", "TV2", "VCR1", "VCR2", "SAT", "CABLE" oder "CD/DVD/HIFI/AUX", um die Programmierung der Fernbedienung für ein Gerät abzuschließen.
- 2) Schritt: Vollziehen Sie die Optionen 1 oder 2, um die Abstimmung auf weitere Geräte durchzuführen.
- 3) Schritt: Das Wechseln, zwischen den Geräten folgt nach abgeschlossener Abstimmung durch die Betätigung der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung. Jede der Tasten "TV1", "TV2", "VCR1", "VCR2", "SAT", "CABLE" oder "CD/DVD/HIFI/AUX" ist dann mit dem Code für ein Gerät belegt.

4. Angabe des durch den automatischen Suchlaufs ermittelten Codes

- 1) Schritt: Drücken Sie die "SET"-Taste und die Taste "1" gleichzeitig. Die Häufigkeit des Blinkens der Lampe gibt die Ziffer für die erste Stelle des Codes an.
- 2) Schritt: Drücken Sie die "SET"-Taste und gleichzeitig die Taste "2" zur Feststellung der zweiten Stelle des Codes.
- 3) Schritt: Drücken Sie die "SET"-Taste und gleichzeitig die Taste "3", um die dritte Codestelle zu ermitteln.

Bitte notieren Sie sich die ermittelten Codes am besten in der Codeliste im Anhang an der dort vorgesehenen Stelle auf der letzten Seite.

Initialstart der Gerätecodes

	Initial-Codes	Marke
TV1	027	Philips RCS(TV)
TV2	075	Telefunken(TV)
VCR1	278	Philips RC5(VCR)
VCR2	284	Grundig(VCR)
SAT	424	Philips RC5(SAT)
CABLE	521	GMI-909(CABLE)
CD/DVD/HIFI/AUX	552	Philips RC(DVD)

* * Initialgerät: TV1

5. Stromversorgung

2X"AA" Batterien

6. Der Status des POR (power on reset)

- Lämpchen blinkt zweimal auf: der Gerätecode ist der vorherige Speichercode
- Lämpchen blinkt dreimal auf: der Gerätecode ist im Initialstatus

7. Wichtiger Hinweis: Bei verschiedenen Codes, kann eine Funktionstaste verschiedene Funktionen erfüllen

Beispiele:

Die richtigen Codes für ein Fernsehgerät der Marke Toshiba sind 139 und 136. Die Taste zur Verstellung des Kontrastes CON+/- und der Helligkeit BRI+/- ist "→". Die Tasten "☼+/-" allein können durch Betätigung der Tasten UP/DW die Funktionen Farbe, Kontrast, etc. kontrollieren. Bei Verwendung der Codes 137 oder 138 kann das Fernsehgerät eingeschaltet werden. nun können auch die Tasten CH+/-, VOL+/- etc. erfolgreich betätigt werden. Trotzdem ist bei der Benutzung des Codes 138 anstelle der Tasten CONT +/- und COL +/- die Taste "◀" zu betätigen. Die Taste "☼+/-" allein kann durch Betätigung der Tasten UP/DW die Funktionen Farbe, Kontrast, Helligkeit etc. kontrollieren. Beim Code 137 ist anstelle der Tasten CONT+/-, COL +/- die Taste "▶" zu benutzen. Keine Taste kann UP/DW für die Funktionen Farbe, Kontrast und Helligkeit kontrollieren.

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. НАСТРОЙКА ПУЛЬТА. (ПРОЦЕДУРА 1)

НАЙДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КОД МАРКИ/МОДЕЛИ АППАРАТА В ПРИЛАГАЕМОМ СПИСКЕ КОДОВ. ВВЕДИТЕ КОД:

ШАГ 1) НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ **SET** ЗАТЕМ НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ ИЗ

СЛЕДУЮЩИХ КНОПОК

TV1 или TV2, VCR1,VCR2
SAT, CABLE, CD/DVD/HIFI/AUX

ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ ОТПУСТИТЕ ОБЕ КНОПКИ.

2) ВВЕДИТЕ

КОД
(ТРИ ЦИФРЫ)

3) НАЖМИТЕ

POWER
ПИТАНИЕ

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ НАСТРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО, МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ АППАРАТУРЫ, ЕСЛИ КАКИЕ-ТО ФУНКЦИИ НЕ РАБОТАЮТ, ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ НЕПРАВИЛЬНО ВЫБРАЛИ КОД. ПОВТОРИТЕ ШАГИ 1-3, ВВОДЯ ДРУГИЕ КОДЫ, ПОКА НЕ ВЫБЕРЕТЕ ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ КОД.

ВНИМАНИЕ:

- А) ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ШАГАМИ МАКСИМУМ 10 СЕК.
- Б) ЕСТЬ КОДЫ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ОТ НУЖНОГО КОДА ТЕМ, ЧТО ОНИ ТАКЖЕ МОГУТ УПРАВЛЯТЬ ФУНКЦИЯМИ, НО НЕ ВСЕМИ, А ТОЛЬКО НЕКОТОРЫМИ. СТАРАЙТЕСЬ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ КОД.

ШАГ 4) НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КНОПКУ ВЫБОРА АППАРАТА, ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА НАСТРОЙКИ.

2. РАБОТА С ФУНКЦИЕЙ "БЫСТРЫЙ ПОИСК" (QUICK SEARCH) (ПРОЦЕДУРА 2)
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ КОД В СПИСКЕ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ПОИСКА:

ШАГ 1) ВКЛЮЧИТЕ КНОПКУ

Выключатель
питания
Power switch

ВАШЕГО АППАРАТА.

ШАГ 2) НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ

SET

ЗАТЕМ НАЖМИТЕ

КНОПКУ,

TV1 или TV2, VCR1,VCR2
SAT, CABLE, CD/DVD/HIFI/AUX

СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТИПУ ВАШЕГО

АППАРАТА,

ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ ОТПУСТИТЕ ОБЕ КНОПКИ.

ШАГ 3) НАЖМИТЕ КНОПКУ

SET

ЕЩЕ РАЗ И ОТПУСТИТЕ, МИГАЮЩАЯ СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ БЫСТРОГО ПОИСКА.

ШАГ 4) ПРОДОЛЖАЙТЕ НАЖИМАТЬ КНОПКУ

Питание
Power

(МАКСИМУМ 256 РАЗ) ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВКЛЮЧЕНИЯ - ВЫКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОГО АППАРАТА.

ШАГ 5) ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ БЫСТРОГО ПОИСКА, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО, МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ АППАРАТА (ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ ВСЕХ КНОПОК ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КНОПОК "SET" (НАСТРОЙКА), "PLAY" (РЕЖИМ ПРОИГРЫВАНИЯ) ВЫБОРА ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ, ПЛЕЙЕРОВ КОМПАКТ-ДИСКОВ И ЛАЗЕРНЫХ ДИСКОВ HIFI, КНОПОК ВЫБОРА ТИПА АППАРАТА). ЕСЛИ ВЫБРАННЫЙ АППАРАТ НЕ РАБОТАЕТ, ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫБРАННЫЙ КОД НЕ ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ. ПОВТОРЯЙТЕ ШАГ 4 (ЕСЛИ ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ПОИСКА), ПОКА НЕ БУДЕТ ВЫБРАН ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ КОД.

ЕСЛИ НЕКОТОРЫЕ АППАРАТЫ НЕДОСТАТОЧНО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К СИГНАЛУ ПУЛЬТА, ТО ВЫ МОЖЕТЕ НАЖАТЬ КНОПКУ "SET" (НАСТРОЙКА) ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА И БЫСТРОГО ПОИСКА ПРАВИЛЬНОГО КОДА. НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКА ПО УМОЛЧАНИЮ - ОТ НАЧАЛА.

ВНИМАНИЕ:

1.

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ
УПРАВЛЕНИЯ МАКСИМУМ 30 СЕК.

ВНИМАНИЕ:

2.

В РЕЖИМЕ БЫСТРОГО ПОИСКА НУЖНЫЙ АППАРАТ
МОЖНО НАЙТИ, НАЖИМАЯ НА КНОПКИ ВЫБОРА
РАЗЛИЧНЫХ АППАРАТОВ (ТАБЛИЦА 1).

ТАБЛИЦА 1. КОДЫ АППАРАТОВ В РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ ИЛИ БЫСТРОГО ПОИСКА.

ТИП АППАРАТА	ДЛЯ АППАРАТА (В РЕЖИМЕ ПОИСКА)	ВСЕГО КОДОВ	КОД АППАРАТА	ДИАПАЗОН КОДОВ В РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ	ДИАПАЗОН КОДОВ В РЕЖИМЕ БЫСТРОГО ПОИСКА
ТВ С ФУНКЦИЕЙ ТЕЛЕТЕКСТ 1 TV1	TV / CTV / TXT	291	000-268 700-721	000-624; 700-721 750-751; 800-840	000-268; 700-721
ТВ С ФУНКЦИЕЙ ТЕЛЕТЕКСТ 2 TV2	TV / CTV / TXT	291	000-268 700-721	000-624; 700-721 750-751; 800-840	000-268; 700-721
ВИДЕОМАГНИТОФОН 1 VCR1	VCR	104	289-370 750-751	000-624; 700-721 750-751; 800-840	289-370; 750-751
ВИДЕОМАГНИТОФОН 2 VCR2	VCR	104	289-370 750-751	000-624; 700-721 750-751; 800-840	289-370; 750-751
РЕСЕМЕРЫ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО И КАБЕЛЬНОГО ТВ SAT	SATELLITE CABLE	194	371-523 800-840	000-624; 700-721 750-751; 800-840	371-523; 800-840
РЕСЕМЕРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО И СПУТНИКОВОГО ТВ CABLE	SATELLITE CABLE	194	371-523 800-840	000-624; 700-721 750-751; 800-840	371-523; 800-840
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛЕЙЕРЫ КОМПАКТ ДИСКОВ И ЛАЗЕРНЫХ ДИСКОВ CD/DVD/HIFI/AUX	CD/DVD/HIFI/AUX	151	524-674	000-624; 700-721 750-751; 800-840	524-674

3. ВЫБОР РАЗЛИЧНЫХ АППАРАТОВ (ПРОЦЕДУРА 3)

ШАГ 1) НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КНОПОК.

TV1 или TV2, VCR1, VCR2
SAT, CABLE, CD/DVD/HIFI/AUX

ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ АППАРАТ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВЫБРАННОГО.

ШАГ 2) ВЫПОЛНИТЕ ПРОЦЕДУРЫ 1 ИЛИ 2 ДЛЯ ВЫБОРА НУЖНОГО АППАРАТА В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: TV1, TV2, VCR1, VCR2, SAT, CABLE, CD/DVD/HIFI / AUX. НАЖИМАЯ КНОПКУ НАСТРОЙКА (SET), МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ РАЗНЫМИ АППАРАТАМИ.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА (ИЗ ТРЕХ ЦИФР). (ПРОЦЕДУРА 4)

ШАГ 1) НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ

SET

ЗАТЕМ НАЖМИТЕ

1

И ОТПУСТИТЕ ОБЕ КНОПКИ. КОЛИЧЕСТВО МИГАНИЙ ИНДИКАТОРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ЦИФРЫ.

ШАГ 2) НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ

SET

ЗАТЕМ НАЖМИТЕ

2

И ОТПУСТИТЕ ОБЕ КНОПКИ. КОЛИЧЕСТВО МИГАНИЙ ИНДИКАТОРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗНАЧЕНИЕ ВТОРОЙ ЦИФРЫ.

ШАГ 3) НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ

SET

ЗАТЕМ НАЖМИТЕ

3

И ОТПУСТИТЕ ОБЕ КНОПКИ. КОЛИЧЕСТВО МИГАНИЙ ИНДИКАТОРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗНАЧЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ЦИФРЫ.

*ЗАПОМНИТЕ КОД (ТРИ ЦИФРЫ)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ КОДЫ

TV1	НАЧАЛЬНЫЙ КОД	МАРКА
TV2	027	PHILIPS PCS (ТВ)
VCR1	075	TELEFUNKEN (ТВ)
VCR2	278	PHILIPS PCS ВИДЕОМАГНИТОФОН
SAT	284	DAIWA (ВИДЕОМАГНИТОФОН)
CABLE	424	PHILIPS PCS (СПУТНИКОВОГО РЕСЕМЕР)
CD/DVD/HIFI/AUX	521	GM-550 (КАССЕТНЫЙ РЕСЕМЕР)
	552	PHILIPS PCS КОМПАКТ ДИСК ПЛЕЙЕР

ПЕРВОНАЧАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ АППАРАТ - TV1

5. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ - 2 БАТАРЕЙКИ РАЗМЕРА (AA)

6. СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА ПИТАНИЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВА:

ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВНОГО РЕЖИМА ПИТАНИЕ: СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ 2 РАЗА (КОД АППАРАТА - КОД, ВЫБРАННЫЙ ПРИ ПОСЛЕДНЕЙ НАСТРОЙКЕ). ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ: СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ 3 РАЗА (КОД УСТРОЙСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНО УСТАНОВЛЕННОМУ).

7. ВНИМАНИЕ, ПОДСКАЗКА: КНОПКА МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ РАЗНЫМИ ФУНКЦИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО КОДА. НАПРИМЕР:
ПРАВИЛЬНЫЕ КОДЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТЕЛЕВИЗОРОВ МАРКИ ТОШИБА - № 139, 138. ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАСТНОСТИ И ЯРКОСТИ НАЖМИТЕ КНОПКУ "←". ТОЛЬКО КНОПКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРКОСТИ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ПОИСКОМ ВПЕРЕДНАЗАД ФУНКЦИЙ ЦВЕТА И КОНТРАСТНОСТИ. КОДЫ № 137 И 138 УПРАВЛЯЮТ ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕЛЕВИЗОРА, ПРИ ЭТОМ РАБОТАЮТ КНОПКИ ВЫБОРА КАНАЛОВ (CH +/-), ГРОМКОСТИ (VOL +/-). ЕСЛИ ВЫБРАН КОД № 138, ТО КНОПКА "←" СЛУЖИТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАСТНОСТИ (CONT +/-) И ЦВЕТА (COL +/-). И ТОЛЬКО КНОПКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРКОСТИ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ПОИСКОМ ВПЕРЕДНАЗАД ВСЕХ ФУНКЦИЙ: ЦВЕТА, ЯРКОСТИ, КОНТРАСТНОСТИ. ЕСЛИ ВЫБРАН КОД 137, ТО КНОПКОЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАСТНОСТИ (CONT +/-), ЦВЕТА (COL +/-) СЛУЖИТ КНОПКА "→". КНОПКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОИСКОМ ВПЕРЕДНАЗАД ФУНКЦИЙ СВЕТА, ЯРКОСТИ, КОНТРАСТНОСТИ НЕТ.

PŘEDPROGRAMOVANÉ UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE. (POSTUP 1)

V PŘILOŽENÉM SEZNAMU VYHLEDEJTE KÓD VÝROBCE A OZNAČENÍ MODELU PŘÍSTROJE, KTERÝ CHCETE OVLÁDAT. KÓD ZADEJTE DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ TAKTO:

KROK 1) PŘIDRŽTE STISKNUTÉ TLAČÍTKO **SET** A PAK STISKNĚTE JEDNO Z TLAČÍTEK

(TV1 nebo TV2 : VCR1, VCR2,
SAT, CABLE, CD/DVD/HIFI/AUX)

Po rozsvícení kontrolky obě tlačítka pusťte.

2) ZADEJTE

KÓD
3 ČÍSLECE)

3) STISKNĚTE TLAČÍTKO

POWER

PO SPRÁVNÉM NASTAVENÍ LZE OVLÁDAT VŠECHNY PŘÍSTROJE A JEJICH FUNKCE. POKUD NĚCO NEFUNGUJE, NEJSPIŠ JE NASTAVEN NESPRÁVNÝ KÓD. OPAKUJTE KROKY 1) AŽ 3) VÝŠE UVEDENÉHO POSTUPU A ZADEJTE JINÝ KÓD, DOKUD OVLÁDÁNÍ NEPRACUJE SPRÁVNĚ.

PŮZNÁMKA: A) MEZI JEDNOTLIVÝMI KROKY NESMÍ UPLYNOUT VÍCE NEŽ 10 SEKUND.

B) PŘI ZADÁNÍ URČITÝCH KÓDŮ MŮŽE FUNGOVAT JEN ČÁST FUNKCÍ PŘÍSTROJE - VŽDY SE SNAŽTE NAJÍT SPRÁVNÝ KÓD, PŘI NĚMŽ FUNGUJÍ VŠECHNY FUNKCE.

KROK 4) STISKEM LIBOVOLNÉHO TLAČÍTKA NA OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ UKONČETE.

2. VYUŽITÍ „RYCHLÉHO VYHLEDÁVÁNÍ“ (POSTUP 2)

POKUD V SEZNAMU NENAJDETE SPRÁVNÝ KÓD, VYZKOUŠEJTE FUNKCI RYCHLÉHO VYHLEDÁVÁNÍ:

KROK 1) ZAPNĚTE **POWER** NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE, KTERÝ CHCETE OVLÁDAT.

KROK 2) PŘIDRŽTE STISKNUTÉ TLAČÍTKO **SET** A PAK STISKNĚTE JEDNO Z TLAČÍTEK

TV1 nebo TV2 : VCR1, VCR2,
SAT, CABLE, CD/DVD/HIFI/AUX)

ODPOVÍDAJÍCÍ TYPU ZAŘÍZENÍ, KTERÉ CHCETE OVLÁDAT.

PO ROZSVÍCENÍ KONTROLKY OBE TLAČÍTKA PUSŤTE.

KROK 3) ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO (SET). AKTIVOVAL SE REŽIM „RYCHLÉHO VYHLEDÁVÁNÍ“. KONTROLKA BLIKÁ.

KROK 4) STISKNĚTE TLAČÍTKO (POWER) - (NEJVÝŠE 288 KRÁT) - OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ BY PO JEDNOM ZE STISKŮ MĚLO VYPNOUT.

KROK 5) PO SPRÁVNÉM NASTAVENÍ LZE OVLÁDAT VŠECHNY PŘÍSTROJE A JEJICH FUNKCE (VYZKOUŠEJTE NAPŘ. TLAČÍTKA „SET“, „PLAY“ U HI-FI ZAŘÍZENÍ NEBO CD PŘEHRAVAČE ČI PŘEHRAVAČE LASEROVÝCH DISKŮ A DALŠÍ TLAČÍTKA NA PŘÍSTROJI). POKUD NĚCO NEFUNGUJE, NEJSPIŠ JE NASTAVEN NESPRÁVNÝ KÓD. OPAKUJTE KROK 4) VÝŠE UVEDENÉHO POSTUPU - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MUSÍ BÝT STÁLE V REŽIMU RYCHLÉHO VYHLEDÁVÁNÍ - A POKRAČUJTE V HLEDÁNÍ, DOKUD OVLÁDÁNÍ NEPRACUJE SPRÁVNĚ.

NĚKTERÁ ZAŘÍZENÍ NEREAGUJÍ PŘÍLIŠ OCHOTNĚ NA SIGNÁL K VYPNUTÍ, PROTO MŮŽETE TLAČÍTKEM „SET“ NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ PŘEPÍNAT SMĚR VYHLEDÁVÁNÍ A RYCHLE NAJÍT SPRÁVNÝ KÓD. SMĚR VYHLEDÁVÁNÍ JE NASTAVEN NA „DOPŘEDU“ A TLAČÍTKEM „SET“ JEJ MŮŽETE PŘEPNOUT.

POZNÁMKA: 1) MEZI STISKY TLAČÍTKA PŘI RYCHLÉM VYHLEDÁVÁNÍ NESMÍ UPLYNOUT VÍCE NEŽ 30 SEKUND.

POZNÁMKA: 2) PŘI RYCHLÉM VYHLEDÁVÁNÍ LZE PŘESNĚ OZNAČENÍ MODELU OVLÁDANÉHO ZAŘÍZENÍ NASTAVIT STISKEM TLAČÍTEK PRO OVLÁDÁNÍ KONTRASTU NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ. PŘÍKLAD JE UVEDEN V TABULCE 1.

TABULKA 1: KÓDY ZAŘÍZENÍ V REŽIMU NASTAVENÍ NEBO RYCHLÉHO VYHLEDÁVÁNÍ.

NÁZEV ZAŘÍZENÍ	PRO ZAŘÍZENÍ (V REŽIMU VYHLEDÁVÁNÍ)	CELKOVÝ POČET KÓDŮ	KÓDY ZAŘÍZENÍ	ROZSAH KÓDŮ PŘI NASTAVOVÁNÍ	ROZSAH KÓDŮ PŘI RYCHLÉM VYHLEDÁVÁNÍ
TV1	TV/CTV/TXT	291	000-288; 700-721	000-024; 700-721 750-751; 800-840	000-288; 700-721
TV2	TV/CTV/TXT	291	000-288; 700-721	000-024; 700-721 750-751; 800-840	000-288; 700-721
VCR1	VCR	104	200-370; 750-751	000-024; 700-721 750-751; 800-840	200-370; 750-751
VCR2	VCR	104	200-370; 750-751	000-024; 700-721 750-751; 800-840	200-370; 750-751
SAT	SATELITNÍ / KABELOVÝ PŘÍJÍMAČ	104	371-523; 800-840	000-024; 700-721 750-751; 800-840	371-523; 800-840
CABLE	SATELITNÍ / KABELOVÝ PŘÍJÍMAČ	104	371-523; 800-840	000-024; 700-721 750-751; 800-840	371-523; 800-840
CD/DVD HIFI/AUX	CD/DVD/Zesilovač	151	524-674	000-024; 700-721 750-751; 800-840	524-674

3. PŘEPNUTÍ NA JINÉ ZAŘÍZENÍ (POSTUP 3)

KROK 1) STISKEM JEDNOHO Z TLAČÍTEK

(TV1 NEBO TV2 : VCR1, VCR2,

SAT, CABLE, CD/DVD/HIFI/AUX

ZRUŠTE DŘÍVE NASTAVENÝ REŽIM.

KROK 2) PROVEĎTE POSTUP „1“ NEBO „2“ UVEDENÝ VÝŠE - MOŽNOSTI JSOU TV1, TV2, VCR1, VCR2, SAT, CABLE, CD/DVD/HIFI/AUX. ZAŘÍZENÍ PAK LZE OVLÁDAT PŘEDNASTAVENÝMI TLAČÍTKY.

4. ZOBRAZENÍ KÓDU (3 ČÍSLECE). (POSTUP 4)

KROK 1) PŘIDRŽTE STISKNUTÉ TLAČÍTKO **[SET]** A PAK STISKNĚTE TLAČÍTKO **[1]** POČET BLIKNUTÍ KONTROLKY ODPOVÍDÁ PRVNÍ ČÍSLECI KÓDU.

KROK 2) PŘIDRŽTE STISKNUTÉ TLAČÍTKO **[SET]** A PAK STISKNĚTE TLAČÍTKO **[2]** POČET BLIKNUTÍ KONTROLKY ODPOVÍDÁ DRUHÉ ČÍSLECI KÓDU.

KROK 3) PŘIDRŽTE STISKNUTÉ TLAČÍTKO **[SET]** A PAK STISKNĚTE TLAČÍTKO **[3]** POČET BLIKNUTÍ KONTROLKY ODPOVÍDÁ TŘETÍ ČÍSLECI KÓDU.

ZJIŠTĚNÝ KÓD SI ZAPÍŠTE A USCHOVEJTE.

TOVÁŘNÍ NASTAVENÍ KÓDŮ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ

	TOVÁŘNÍ NASTAVENÍ KÓDU	ZNAČKA OVLÁDANÉHO ZAŘÍZENÍ
TV1	027	Philips RC5 (TV)
TV2	078	Telefunken (TV)
VCR1	278	Philips RC5 (Videorekordér)
VCR2	284	Grundig (Videorekordér)
SAT	424	Philips RC5 (Satelitní přijímač)
CABLE	521	GM5-808 (Kabelový přijímač)
CD/DVD/HIFI/AUX	562	Philips RC5 (Přehrávač DVD)

* Tovární nastavení zařízení - TV1

5. NAPÁJENÍ: 2 BATERIE AA

6. STAV POR (VYNULOVÁNÍ PŘI ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ)

ZAHŘÍVÁNÉ: KONTROLKA 2X BLIKNE (JE NASTAVEN KÓD ZAŘÍZENÍ JAKO PŘI POSLEDNÍM ZAPNUTÍ)
CHLADNUTÉ: KONTROLKA 3X BLIKNE (JE NASTAVEN KÓD ZAŘÍZENÍ JAKO OD VÝROBCE)

7. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: U RŮZNÝCH KÓDŮ ZAŘÍZENÍ MAJÍ STEJNÉ KLÁVESY RŮZNÉ FUNKCE.
PŘÍKLAD:

JEDEN Z TELEVIZORŮ FIRMY TOSHIBA FUNKUJE SPRÁVNĚ PŘI NASTAVENÍ KÓDŮ 139 A 138. TLAČÍTKA CON++ A BRI++ MAJÍ FUNKCI „-“ (NEFUNKUJÍ). KONTRAST (CON) A JAS (BRI) SE OVLÁDAJÍ POUZE TLAČÍTKY (←) (+). PŘI NASTAVENÍ KÓDU 137 NEBO 138 LZE TELEVIZOR ZAPNOUT, FUNKUJÍ I KLÁVESY CH++, VOL++. PŘI NASTAVENÍ KÓDU 138 SE ALE KONTRAST A BARVA DAJÍ OVLÁDAT JEN TLAČÍTKEM (←) A OVLÁDÁNÍ BARVY, KONTRASTU A JASU JE SLOUČENO DO TLAČÍTEK (←) (+). PŘI NASTAVENÍ KÓDU 137 (→) SE KONTRAST (CON) A JAS (BRI) OVLÁDAJÍ POUZE TLAČÍTKY (←) (+). OVLÁDÁNÍ BARVY, KONTRASTU A JASU NEFUNKUJE.

PROGRAMOWALNY UNIWERSALNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. JAK DOKONAĆ USTAWIEŃ PILOTA (PROCEDURA 1)

ZNAJDŹ NA ZAŁĄCZONEJ LIŚCIE KOD WŁAŚCIWY DLA DANEJ MARKI MODELU URZĄDZENIA. WPROWADŹ ZNALEZIONY KOD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

KROK 1) PRZYTRZYMAJ PRZYSK **SET** I JEDNOCZEŚNIE NACISNIJ JEDEN Z PRZYSKÓW

TV1 LUB TV 2, VCR1, VCR2, SAT, CABLE
CD/DVD/HIFI/AUX

AŻ ZAPALI SIĘ DIODA. NASTĘPNIE ZWOLNIJ PRZYSKI.

2) WPROWADŹ **KOD (3 CYFRY)**

3) NACISNIJ **POWER**

PO WYKONANIU TEJ OPERACJI WSZYSTKIE URZĄDZENIA I FUNKCJE POWINNY BYĆ OBSŁUGIWANE Z PILOTA. JEŻELI TAK NIE JEST, KOD MOGŁ BYĆ NIEWŁAŚCIWY DLA DANEGO URZĄDZENIA. PROSZĘ W TAKIM WYPADKU POWTÓRZYĆ KROKI 1-3 WPROWADZAJĄC INNE KODY, AŻ DO UZYSKANIA WŁAŚCIWEGO KODU DLA DANEGO URZĄDZENIA.

UWAGI: A) NIE PRZEKRACZAJ 10 SEKUND POMIĘDZY KOLEJNYMI KROKAMI.

B) MOGĄ BYĆ KODY INNE NIŻ WŁAŚCIWY, KTÓRE POWODUJĄ DZIAŁANIE TYLKO NIEKTÓRYCH FUNKCJI. RADZIMY ZAWSZE SZUKAĆ TEGO WŁAŚCIWEGO.

KROK 4) PRZYSIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ URZĄDZEŃ, ABY WYJŚĆ Z TRYBU USTAWIANIA.

2. JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ FUNKCJĄ „SZYBKIE WYSZUKIWANIE” (PROCEDURA 2)

JEŻELI NIE MOŻESZ ZNALEZĆ NA LIŚCIE WŁAŚCIWEGO KODU, SPRÓBUJ UŻYĆ FUNKCJI „SZYBKIE

WYSZUKIWANIE”:

KROK 1) **WŁĄCZ** URZĄDZENIE KTÓRE MA BYĆ KONTROLOWANE.

KROK 2) PRZYTRZYMAJ **SET** I JEDNOCZEŚNIE NACISNIJ PRZYSKÓW URZĄDZENIA KTÓRE MA BYĆ KONTROLOWANE

TV1 LUB TV 2, VCR1, VCR2, SAT, CABLE
CD/DVD/HIFI/AUX

AŻ ZAPALI SIĘ DIODA. NASTĘPNIE ZWOLNIJ PRZYSKI.

KROK 3) PRZYSIŚNIJ I ZWOLNIJ PONOWNIE PRZYSK SET. TRYB „SZYBKIE WYSZUKIWANIE” WŁĄCZY SIĘ I ZACZNIE MIGAĆ DIODA.

KROK 4) PRZYSKAJ PRZYSK **POWER** (MAKS. 288 RAZY), AŻ ZADZIAŁA FUNKCJA WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA URZĄDZENIA.

KROK 5) PO WYKONANIU „SZYBKIEGO WYSZUKIWANIA” WSZYSTKIE URZĄDZENIA I FUNKCJE POWINNY BYĆ KONTROLOWANE (SPRAWDŹ KLAWISZE FUNKCYJNE ZA WYJĄTKIEM „SET”, „PLAY” DLA MAGNETOWIDÓW, URZĄDZEŃ CD/DVD/HIFI/AUX KLAWISZY URZĄDZEŃ). JEŻELI NIE DZIAŁAJĄ WSZYSTKIE FUNKCJE, KOD MOGŁ BYĆ NIEWŁAŚCIWY. W TAKIM WYPADKU PROSZĘ POWTÓRZYĆ KROK 4) – JEŻELI PILOT JEST CIĄGŁE W TRYBIE WYSZUKIWANIA – AŻ DO UZYSKANIA WŁAŚCIWEGO KODU.

NIEKTÓRE URZĄDZENIA NIE OD RAZU REAGUJĄ NA SYGNAŁ „POWER”. MOŻNA PRZYSKAJĄC PRZYSK „SET” ZMIENIĆ KIERUNEK WYSZUKIWANIA I SZYBKO ZNALEZĆ WŁAŚCIWY KOD. NORMALNIE KIERUNEK WYSZUKIWANIA JEST USTAWIONY „DO PRZODU”, ALE MOŻNA ZMIENIĆ GO NACISKAJĄC PRZYSK „SET”.

UWAGA 1: NIE PRZEKRACZAJ 30 SEKUND POMIĘDZY KOLEJNYMI PRZYSIŚNIĘCIAMI PRZYSKU POWER.

UWAGA 2: KIEDY WŁĄCZONY JEST TRYB „SZYBKIEGO WYSZUKIWANIA” WŁAŚCIWE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ ZNALEZIONE POPRZEC PRZYSIŚNIĘCIE PRZYSKÓW KONTRASTU. PRZYKŁAD – PATRZ TABELA 1.

TABELA 1: PONIŻEJ PODANO KODY URZĄDZEŃ DO TRYBÓW USTAWIANIA I SZYBKIEGO WYSZUKIWANIA.

NAZWA URZĄDZENIA	DLA URZĄDZEŃ (tryb wyszukiwania)	IŁOŚĆ KODÓW	KODY URZĄDZEŃ	ZAKRES KODÓW TRYBU USTAWIANIA	ZAKRES KODÓW TRYBU SZYBKIEGO WYSZUKIWANIA
TV1	TVCTV/TXT	291	000-268; 700-721	000-024; 700-721 750-751; 800-840	000-268; 700-721
TV2	TVCTV/TXT	291	000-268; 700-721	000-024; 700-721 750-751; 800-840	000-268; 700-721
VCR1	MAGNETOWID	104	268-370; 750-751	000-024; 700-721 750-751; 800-840	268-370; 750-751
VCR2	MAGNETOWID	104	268-370; 750-751	000-024; 700-721 750-751; 800-840	268-370; 750-751
SAT	TUNER SATELITARNY/ KABLOWY	194	371-523; 800-840	000-024; 700-721 750-751; 800-840	371-523; 800-840
CABLE	TUNER SATELITARNY/ KABLOWY	194	371-523; 800-840	000-024; 700-721 750-751; 800-840	371-523; 800-840
CD/DVD/HIFI/AUX	CD/LD/AM/FM/DVD	151	524-674	000-024; 700-721 750-751; 800-840	524-674

3. JAK DOKONAĆ USTAWIENIA NASTĘPNEGO URZĄDZENIA (PROCEDURA 3)

KROK 1) NACISNIJ JEDEN Z PRZYCISKÓW.

TV1 LUB TV2, VCR1, VCR2,
SAT, CABLE, CD/DVD/HIFI/AUX

ABY WYJŚĆ Z TRYBU PIERWSZEGO URZĄDZENIA.

KROK 2) WYKONAJ DLA INNYCH URZĄDZEŃ, W KOLEJNOŚCI TV1, TV2, VCR1, VCR2, SAT, CABLE ORAZ CD/DVD/HIFI/AUX PROCEDURY „1” LUB „2”. NASTĘPNIEMOŻNA PRZEŁĄCZAĆ POMIĘDZY URZĄDZENIAMI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIH PRZYCISKÓW.

4. JAK UZYSKAĆ KOD (3 CYFRY) (PROCEDURA 4)

KROK 1) PRZYTRZYMAJ **[SET]** I JEDNOCZEŚNIE NACISNIJ **[1]**, A NASTĘPNIEMOŻNA BŁYSNIEĆ PODAJE PIERWSZĄ CYFRĘ KODU.

20

KROK 2) PRZYTRZYMAJ **[SET]** I JEDNOCZEŚNIE NACISNIJ **[2]**, NASTĘPNIEMOŻNA BŁYSNIEĆ PODAJE DRUGĄ CYFRĘ KODU.

KROK 3) PRZYTRZYMAJ **[SET]** I JEDNOCZEŚNIE NACISNIJ **[3]**, NASTĘPNIEMOŻNA BŁYSNIEĆ PODAJE TRZECIĄ CYFRĘ KODU.

ZAPISZ TEN KOD, GDYŻ MOŻE CI SIĘ PRZYDAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

POCZĄTKOWY STATUS KODÓW URZĄDZEŃ

	POCZĄTKOWY KOD	URZĄDZENIE
TV1	027	Philips RC5 (TV)
TV2	075	Telefunken (TV)
VCR1	278	Philips RC5 (magnetowid)
VCR2	284	Grundig (magnetowid)
SAT	424	Philips RC5 (tuner satelitalny)
CABLE	521	GMI - 900 (tuner kablowy)
CD/DVD/HIFI/AUX	522	Philips RC5 (DVD)

* * Urządzenie początkowe TV1

5. ŹRÓDŁO ZASILANIA: 2 BATERIE WIELKOŚCI "AA"

6. STATUS MOCY PRZY RESETOWANIU

ROZGRZEWANIE: DIODA BŁYSNIE 2 RAZY (URZĄDZENIE USTAWIONE JEST NA POPRZEDNI KOD)

CHŁODNIENIE: DIODA BŁYSNIE 3 RAZY (URZĄDZENIE USTAWIONE JEST NA POCZĄTKOWY KOD)

7. WAŻNA WSKAZÓWKA: DLA RÓŻNYCH KODÓW JEDEN TYP PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH MOŻE KONTROLOWAĆ RÓŻNE OPCJE. NA PRZYKŁAD:

WŁAŚCIWE KODY DLA TELEWIZORÓW TOSHIBA TO: 138 I 136. PRZYCISK KONTRASTU +/- I JASNOŚCI +/- TO „-”. TYLKO KLAWISZE „+” MOGĄ KONTROLOWAĆ W GÓRĘ /DŁ. FUNKCJE KOLORU I KONTRASTU. PRZY UŻYCIU KODU 137 LUB 138 TELEWIZOR MOŻE BYĆ WŁĄCZONY, KLAWISZE KANAŁ +/-, GŁOŚNOŚĆ +/- BĘDĄ DZIAŁAĆ. KLAWISZ KONTRASTU +/- I KOLORU +/- PRZY KODZIE 138 TO „+” ORAZ TYLKO KLAWISZE „+” MOGĄ KONTROLOWAĆ W GÓRĘ /DŁ. WSZYSTKIE FUNKCJE - KOLOR, KONTRAST I JASNOŚĆ. PRZYCISK DLA KONTRASTU +/-, KOLORU +/- PRZY KODZIE 137 TO „+”. ŻADEN KLAWISZ NIE MOŻE KONTROLOWAĆ W GÓRĘ /DŁ. FUNKCJE - KOLOR, KONTRAST, JASNOŚĆ ...

21

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LOWCOST	AUX
AB			812					
ABC			452					
ACE	713							
Admiral	032,155							
Aiwa	281					881,826		
Akai	005,159,169	268,270,271,309						
		010,356,357						
Alba			407			880		
Albiral	001							
Alfa Gold			810,811					
AlphaStar			526					
Amstar			847					
Amstrad	006		071,372,408					
			488					
Anitech		311						
Ankaro			073					
ANSA	026,027,033,706		482,488,821	544	827,834			
	708,709,712,714		825,827,855		838,856			
			880,882,883					
APEX						872		
APO			516					
Apollo			402					
ASA	007,008,013,032	282						
	084,155,181							
Asagiant				501,513				
Astra			372,409,488					
Astro			502					
ASTRX			840,842,843					
			846					
ATLE					578			
ATLM					871			
Audiosonic	160							
Aura			430,487					
Ausind	008							
Autovox	004,007,012,014							
	015,078,079,104							
	153							
AWA	033,159,180,189							
	226							
Baird	182	271,273						
Barcom			373					
Basil Line	183							
BEKO	170,226							
Benjamin			488					
BEST			453					
Blaupunkt	010,017,018,020	272,274,275,312		568			569(VHS)	
	054,231,232,233	368						
	234,236,241							
BPL	026,160,162,163							

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LOWCOST	AUX
Brionvega	104,185,184,185	276,283						
	200,201,257							
Bruna	189							
BSR	016,019,021							
Bush(UK)	022	281	402				880	
Cabletime	246,247,251							824,825
								826(CTV)
Cambridge			875					
CANAL+			864					
Caravell							522	
Century	145,146,155							
CGE	019,023,024,145	270,277						
	151,188,170,231							
CGM	083	291						
Chaparral	218		216,374,410					
Clarivox	061,188,167							
COIAM	138							
COMIC							873	
Contec	033,016							
Crosley	024,028,146,156							
	231							
CTC Clatronic	096							
Daewoo	168,209						880	
Dansai		281						
DCS							842	
Decca(UK)	002,004,026,028	278						
	031,258							
Denca							885	
Denon							847	864(TUNER)
								866(OECC)
Desay							825	
DNT			406,428,439					
			487					
Drake			376,445,446					
			447,485					
Dual	285,256	273,279						
Dual-Tec	004,011,019,029							
Dumont	135							
Dynasat			491,492					
Eastern							507,508	
							509,510	
EchoStar			377,378,379					
			386,489,411					
			412,457,458					
			461,462,486					
			800,827,862					
EH.Galaxy			514,858					
EISAT			822					
Elbe	001,171	313						
Electrosat			870					
Elite	108							

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LOWCOST	AUX
Elman	019,029							
Emerson	146,155	288						
EMME ESSE			463,484,485					
Europhon	000,004,019,029 030,146							
Eurosky			421					
Euro Space			850					
Eurostar			465,872					
Fenner	033,193,240							
Ferguson						879		
Fidelity(UK)	003,034,220							
Filmnet	202,248							
Finlux	007,008,009,013 025,026,029,035 084,181,189,221	278	414,415					
Fisher	025,036,155,187 170,255	280,314,315,318			529	546		
Force			836					
Formant-Phoenix	003,008,025,037 038,159							
Fortec Star			458,808,809 846,850,851 852,853,854 856,857,858 866,867,876 878,879					
Fracarro			380,381					
France Telecom	266							
Freecom			426					
FTE			399					
Fuba			413					
Funai	016,160	359						
Funtech			823,824					
Galaxy			873					
GBC	002,004,019,025 026,031,033,039 040,041,042	281						
GEC(UK)		278						
Geloso	004,019,025,032 033,039,149,150	281						
General		358						
Glucar Record			382,416					
GMI					499,515 519,521			
Goldstar	003,004,043,080 133,172,252,706 701	282				833		
Goodmans	119	301						
Gorenje	170,173							
Granada(UK)	002,004,027,041 044,045,046,047 048,049	272,278,283,314 369						

Kressi branding: 018, 020, 053, 054

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LOWCOST	AUX
Great Wall	253							
Grundig	003,010,018,020 046,050,051,053 054,055,054	272,275,284,381 383,400,482 484						
Haitai							548,948	
Hanseatic	025,027,037,044 052,055,258	278,285						
Hanterex	000							
Hauptpaugel	026							
Hemmermann	057							
Hinari	033,044,058,058 060	281,286,287,317 360						
Hirschmann			415					
Hitachi	004,040,041,042 044,047,055,081 082,083,084,085 086,087,088,174 221,222,710	273,281,285,288 883,828,829		530				
Hotel TV	704							
HTS			827					
Hughes			828,829					
Humax			805					
Huth			421,479					
HWALIN			816					
Hyper	003,004,033,153 193							
ICX International			417					
IEEC				506,514				
Imperial	019,023,024,145 151,189,170,231	277,289						
Inkel							541	
Inno Hit	000,004,031,043 060,146,175							
INTER (265)	725							
Interfunk	005,027,040,045 046,052,059,070 071,073,075,155	278,290						
Irradio	008,039,043,080 183,262							
IT	723							
ITT-Nokia	005,032,033,040 041,045,049,089 079,071,072,074 076,162,168,176 177	270,273,276,290 291,292,316	384,385,418					
Janco	249,250							
JBL							523 524	
JEBSEE				496				
Jeemon			386					
Jerrold			454	417				
Johansson			387					

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LOWCDEV	AUX
JVC	077,119,178,179	270,273,282,318 319,320,321,328				543	584	
JBR			386					
Kaisai	183							
Karher	158,163,175				548			
Kathrein			388,389,390 419,469					
Kendo	146							
Kennedy	025,078,079							
Kanwood					527,531 532,533,580 534	550,572,630 583		
KONIG	527							
Korting	037,155,157							
Legend-V						550		
Lenco	033,038,183,238 238,240	325,355	423,426,480 481,482		585,590,600 597,598,548 599,600 601	585,586 587,588 589,590 591,592 593,584 (CD)		
Lenoir	004							
LEON				499				
Loewe Opta	052,081,155,156 186,213,242	272,278,369						
Logik	028	287,322,380				569		
Luma	032,082	322						
Luxor	085,045,047,055 068,083,084,085 086,087,162,177	285,291	384,391,392			528		
Macab			420					
Macom			444					
Magnadyne	000,019,025,029 057,147,149,150 155							
Magnafon	000,003,008,029 030							
Magnasonic		291						
Magnevox			477,830,831			553,571 574 584		
Marantz	026,027	272,278,301						
Maspro			388,393,402 490					
Matsui	004,086,028,041 088,182	287,322,332						
Maximal	058							
Maxview						570		
Melectronic	255							
Memorex		282,314						
Metz	018,053,089,090 091,155,180,183	272,275,294,369 370	383					
Microsoft			574					

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LOWCDEV	AUX
Microsoft-BOX							528	
MINA			484					
Minerva	010,018,045,051 083	272,275,389	383,400,484					
Mission							553	
Mitsubishi	044,052,092,119 184,185,181,182 197	278,281,293,320 382,751	488				562	
Mivar	000,003,003,004 093,245,299							
NME			217					
Morgana			421					
Multisystem	188							
Multitech	086,170,172	281,325						
Murphy(UK)	041							
NAD		383						
NEC	184	273,313,328	422,478,483				551	
Neckermann	004,026,044,055 082,087,170	278,273,273,278 285,286,389	421					
N.E.I.	188							
Neosat			345					
Network			384					
Nobilco	083,088,029,051 146	272,369						
NOKIA	729		502,720,807					
Nordmende	068,067,075,098 099,100,101,102 103,104,134,185 186,222	270,273,279,282 285,296,297,318 319,321,323,324 328,327,328,329 330					535,548	
OAK			426					
Obritach								
Oceanic(F)	068,040,105,106 107							
Onceas	004							
Onkyo							536,537 514 515 516	
Orion	006,016,028,057 088,106,109,187 188,189	386,322,331,332 333,360						
Osaki		282						
Otto Versand	025,027,044,052 055	278,285						
Pace			384,395,400 402,485,514 515					
Pacific							576,577 578,579	
Pael	003,008							
Palcom			396					

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VIDEO	AUX
Palladium	167	271,356	421					
Paisat			423					
Panasat			519,863					
Panasonic /National	001,003,019,037 040,106,110,111 112,114,190,212 241	274,280,312,354	573,632	538		573,574 529,539		
Panasat			556					
Paragon				506				
Penney		313						
Pentax		288						
Philco	019,023,024,025 101,155,169,170 231							
Philix	229							
Philips	003,026,027,046 073,113,115,155 191,192,193,194 223,266,230,242	278,302,334,335 336,369	402,424,425 460,477,503 530,531,541			552,559,575 553 570 504	540(EQ) 561(PIP) 562(TAPE) 565(TUNE) 567(DCC)	
Phonola	175	278,335						
Pilot (1621Y)		753 (Video2)						
Pilot (1624Y)	729 (PIP)							
Pilot (P1528Y)		752						
Pilot (P1797Y)	721							
Pilot (P3033)	727							
Pilot (P3050)		754						
Pilot (P4005)	726							
Pilot (P567)	728							
Pilot (P716)	724							
Pioneer	000,027,047,343	278,320,334,338 363,364,365	474	545		554,571,658 565 510		
Polestar	214							
Prandoni-Prince	008,032,146							
Praxis	217							
Premier		302						
Primestat		554						
Prosat	061	405,481,479						
Proton						553		
PBR		558						
PYE		320						
Quartz		314						
Quelle	004,005,007,008 009,010,013,016 026,027,028,045 050,051,052,069 084,153,221,231 232,234,235,236	272,275,278,280 298,309	343					
Radiola	242							
Radiotone						549		

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VIDEO	AUX
Radix			408,428,438 487					
Rank(UK)	022							
RBM(UK)	022,094							
RCA	204,210,211	348	650,618,835				562,661 567	
RC-AK			456					
Rediffusion(UK)	005,041,116							
REX	011,021,032,078 079,118	273,282,318						
RM(RM2200)			560					
Roadstar	539							
ROTEL							563 562 563	584(TAPE)
RTG (SpecNet)			548					
SABA	000,045,067,075 085,086,089,100 103,117,155,185 186,222,224	270,273,278,282 285,318,319,321 326,337,338						
SAE							563	
Saishe	004,006,028,068 182,244	284,287,322,332 380						
Sakura			397,398					
Saiora	005,047,048,055 060,068,069,076 082,086,097,162 177,186,248,250 257,288	283,285,314	301,418					
Sambers	000,004,006,029 030,043							
Samsung	026,033,043,150 160,178,178,212 215,762,763,716	289	456,475,479 501,577				537,606	
Sensul		320					503	
Sanyo	013,031,044,074 119,120,121,122 123,162,167,170 182,195,205	291,314,316,339			530		504,581 506	
SAT 100			572,468					
Satsco			428					
Sat Receiver			314					
Schneider	004,011,015,019 025,026,036,038 056,258,262	278,281,288					379	
Scientific Atlanta			462					
Sears		315						
SEG	056	281,289						
Selec	011,055,075	399						
Senta		277						
SET			525,537,538 539					


Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LP/VIDEO	AUX
Sharp	044,054,119,124 196,198,225,227	301,302,341			531	550,528 568		
Sherwood					540,541 577,578			
Shinton		356						
SHOV	033							
Siaram	000,025,029,155							
Sicatel	001							
Siemens	010,231,232,233 234,236	272,275,291,300 383						
Siesta	254							
Signal		456,550,555						
Silver	100							
Singer	025,029,147,149 155							
Sintrack			427					
Sinudyne	006,016,025,028 029,057,109,125 155,192,197	278,287						
Sky Digital			380,881					
Skygiant				511,512				
Skymaster		479,582,583						
Sony	028,119,126,127 128,129,130,182 199,228,260,705	296,299,340,342 343,344,367,750	472,834		517	566,575,631 567,567 575 597	563(TAPE) 575(CDV) 518(TUNE)	
Star			456,470,802 846,868,871 875					
Stern	078							
Strong			399,423,426 480,492,864 865,868					
STS			393					
STV			413					
Sun Moon Star			513					
Super Max			846,848,849 850					
Supex			550,562,569					
Sylvania						553 504		
TADA				448,623				
Tadiran			517					
Tai Wah	218,219							
Tandberg	016,180,266	322						
Tantec			396					
Tefung	002,004,026,028 031,131	278				859		
Tay Shoen				506,517				
Tesc						508 511		
Technics					542	550		

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LP/VIDEO	AUX
Technist			400,428,429 430,431,487				500	
Technoset			563,467,502 589					
Technovision	283							
Tedalex			488					
Teknika			471					
Tele+1	548							
Teleavis	186							
Telefunken	067,875,086,132 133,134,136,140 185,186,221,235	270,273,278,282 318,319,321,323 330,348,348,347						
Telemax		532						
Telemeletr		590	399,408,429 430,488,487					
Teleservice	523,249							
Tensai	513,616,633,637 638,178							
Thomson	086,067,075,078 086,100,103,185 186,222,722	270,273,278,282 318,323,324,328					568	
Thorn-Ferguson	001,135,136,137 140,144,148,152 160,186,228,298	270,273,306,303 304,305,306,308 319,329,330,348	304,306,400 401,402,433 485					
TMK		588						
Toshiba	522,044,084,119 125,130,141,142	573,582,507	442,444,633 522				571,640	
TPS			585					
Trans				497,516 520				
Uher	511,612,036,037 538,678,255	573,289						
Ultravox	003,025,062,999 546,155	278						
Unbranded			481					
Uniden			403,404,408 443,639,631					
United Satellite			540					
Univision	004,180,221							
Univox	001							
US Electronics			517					
Vector		513	830,487					
Vesavox	160							
Victor			518,328,366				505	
Video		513						
Videopon	533,198,141,715							
Viewstar			477					
Vortec			459,501,555					
Vortic Star			501					

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	DRIVE/DOV	AUX
Voxson	032,165							
Vtech			434					
Watson	037							
Watt Radio	061,063,625,629 030,067							
Wega Color	119,143							
White		276,282						
Westinghouse	063,067,166							
Winer			060,367,449 041					
Wisi			060,420,430 436,437,438 439					
WISO			003,604					
Xenon		322						
Yamaha				043,444,612				
Yoko	004,160							
Zenussi	078							
Zehnder			000					
Zenith	003,237		441,444,445 446,447			070		
Zinwell			031					
Others	006,207,208,264 265	350,351,352,353	020,061			074		
天乐						043		
北京 (BEIJING)	711							
步步高 (BBK)						064		
金鹿 (Gynco)						046		
牡丹	160							
长虹 (Chang Hong)	141,175,711,717 718,719					040		
长城	711							
松日	711							
松立 (Solive)						041		
本久	711							
东宝	711							
东华	711							
佳丽彩	711							
皇牌 (TCL)						032		
康乐						066		
新雅 (Shinco)						067		
爱科特 (MKT)						061		
海信	033							
海信	711							
神彩	711							
康力	711							
德华 (DMC)						036		
康康 (Kiaxing)						062		
爱多 (IDALL)						036,063		
熊猫 (PANDA)						048		
环宇	176,706							
海信	711							

KEY'S FUNCTION QUICK REFERENCE

URC22B-14

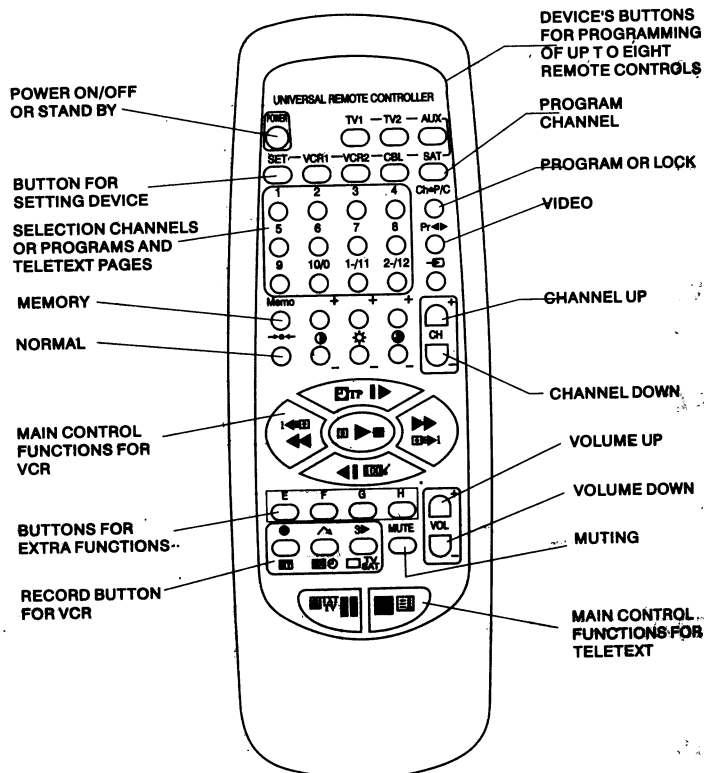

FORMEMORYOFCODEOFOURMODEL

TV1

:

--	--	--

TV2

:

--	--	--

VCR1

:

--	--	--

VCR2

:

--	--	--

SAT

:

--	--	--

CABLE

:

--	--	--

CD/DVD/HIFI

:

--	--	--

AUX

:

--	--	--